



TROUSSE & LINGETTES DÉMAQUILLANTES



NOS TUTOS

LES LINGETTES DÉMAQUILLANTES

1. Coupez des carrés de 10x10cm dans chaque tissu.
2. Surjetez un seul côté de chaque carré afin que le tissu ne s'effiloche pas. Si vous n'avez pas de surjeteuse, utilisez le point zigzag de votre machine à coudre.
3. Sur ce même côté, faites un pli de quelques millimètres côté envers et repassez au fer pour qu'il soit bien maintenu.
4. Endroit contre endroit, épinglez le tissu éponge contre le tissu à motifs.
5. Coudre les trois autres côtés à quelques millimètres du bord au point droit, en n'oubliant pas de faire un aller-retour à la machine pour commencer et arrêter votre couture.
6. Coupez légèrement les deux coins opposés au zigzag afin de bien marquer les coins une fois les lingettes retournées sur l'endroit.
7. Retournez les lingettes en faisant bien ressortir les coins, à l'aide d'un crayon par exemple. Finir en repassant puis en cousant le quatrième côté sans aller-retour pour une belle finition. Faites un noeud et glissez les fils à l'intérieur de l'ouvrage. N'oubliez pas de laver à la machine vos lingettes avant toute première utilisation.

Matériel

POUR LES LINGETTES

- 30 x 30cm de tissu Éventail rose
- 30 x 30cm de tissu Éventail bleu
- 30 x 30cm de tissu Graphique
- 90 x 90cm de tissu éponge beige

POUR LA TROUSSE

- 23 x 46cm de tissu Éventail rose
- 23 x 46cm de tissu Graphique
- 1 fermeture à glissière de 23cm



TROUSSE & LINGETTES DÉMAQUILLANTES

NOS TUTOS

LA TROUSSE

1. Coupez un rectangle de 23x46cm dans le tissu éventail rose.
2. Epinglez la fermeture à glissière sur le bord du tissu endroit contre endroit.
3. Coudre au plus près de la fermeture à glissière à l'aide du pied de biche adapté.
4. Placez l'autre extrémité du tissu sous la fermeture.
5. Epinglez et coudre de la même façon endroit contre endroit.
6. Disposez le tissu en centrant la fermeture à glissière. Vous devez avoir 11.5cm de chaque côté du pli.
7. Epinglez chaque côté du tissu.
8. Reprenez votre pied de biche et coudre bien droit.
9. Faites une légère encoche dans les quatre coins.




2.




3.




4.

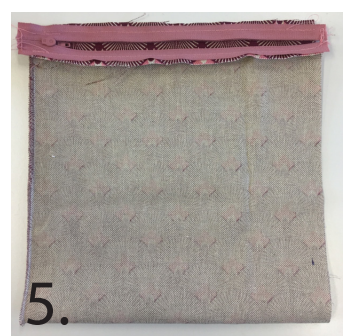


5.

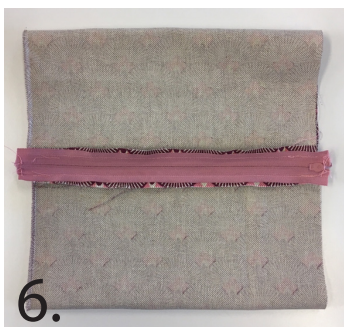

6.

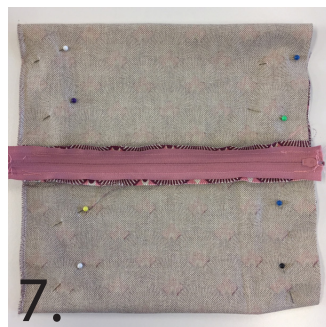

7.

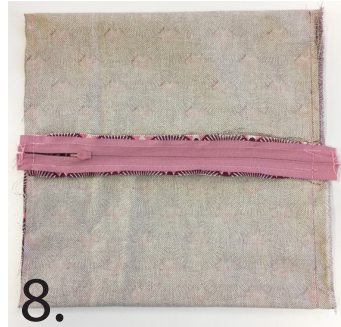

8.



9.

TROUSSE & LINGETTES DÉMAQUILLANTES

NOS TUTOS

10. Pincez l'un des quatre coins de la trousse et le mettre à plat. La couture doit être alignée sur le pli du tissu du dessous. Repassez au fer chaque couture pour qu'elles soient bien à plat.
11. Tracez un trait de façon à avoir 5cm de chaque côté de la couture (cela correspondra à la hauteur de la trousse). Épinglez afin que le tissu ne bouge pas. Répétez l'opération pour les trois autres coins.
12. Coudre sur les traits.
13. Coupez à trois millimètres de la couture.
14. Avec le tissu graphique à l'envers, épinglez un revers à chaque extrémité en laissant un espace entre les deux (l'espace doit correspondre à la taille de la fermeture apparente). Repassez au fer sur les ourlets.
15. Coudre les deux extrémités du tissu (la doublure doit être légèrement plus petite que l'endroit d'environ 1 ou 2mm).
- 16.17.18. Procédez de la même manière que pour l'endroit. (étapes 11.12.13.)
19. Retournez la doublure et la placer à l'intérieur de la trousse puis épinglez le bord tout au long de la fermeture à glissière. Bâtir puis coudre avec le pied de biche pour fermeture.

